JENSEN®

Portable Docking Digital Music System With CD for iPod and iPhone

Made for iPod iPhone

USER MANUAL

JiSS-120i

(iPod/iPhone Not Included**)**

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.

DEAR JENSEN® CUSTOMER

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

- Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For a Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise.

Customer's Record:

The serial number of this product is found on its back cover. You should note the serial number of this unit in the space provided as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft of loss.

Model Number: JiSS-120i **Serial Number: _____**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be kept for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operation and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water; for example, near a bath tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
6. Clean only with dry cloth – The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. AC adaptor is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the AC adaptor should be disconnected form the mains socket outlet completely.
10. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
15. Power Sources – The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance. Do not overload wall outlet.
16. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
18. Do not attempt to dismantle, open or repair this product yourself. If a fault occurs, seek advice from your local qualified service technician or contact the distributor via the telephone number at the back of this instruction manual.
19. Caution marking and nameplate are located on back of product.

IMPORTANT NOTE

Avoid installing the unit in locations described below:

- Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
- Places subject to constant vibration.
- Dusty, humid or moist places.
- Sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
- In case of malfunction due to electrostatic discharge, the apparatus has to be reset by disconnecting it from mains supply and removing all the batteries. Wait at least for 30 seconds before reconnect the AC power cord or reinstall the batteries.

CAUTION

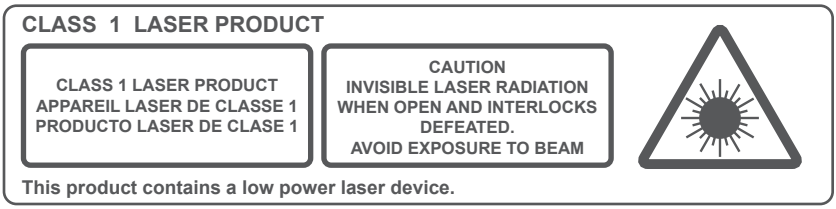

Note: This product complies with DHHS Rule 21 Subchapter J at date of manufacture.

Follow the advice below for safe operations.

ON PROTECTION AGAINST LASER ENERGY EXPOSURE

- As the laser beam used in this compact disc player is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the casing.
- Stop operation immediately if any liquid or solid object should fall into the cabinet.
- Do not touch the lens or poke at it. If you do, you may damage the lens and the player may not operate properly.
- Do not put anything in the safety slot. If you do, the laser diode will be ON when the CD door is still open.
- This unit employs a laser. The use of controls or adjustment or performance of procedures other than those specified here may result in exposure to hazardous radiation.

ON PLACEMENT

- Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty, or humid.
- Place the unit on a flat and even surface.
- Do not restrict the air flow of the unit by placing it in a place with poor air flow, by covering it with a cloth, or by placing it on a carpet.

ON SAFETY

- When connecting and disconnecting the AC power, grip the AC adaptor plastic body and not the cord itself. Pulling the cord may damage it and create hazard.
- When you are not going to use the unit for a long period of time, disconnect the AC adaptor from the wall outlet and remove all batteries.

ON AC VOLTAGE

- Before use, check that the rated voltage of your unit matches your local voltage.

ON CONDENSATION

- When left in a heated room where it is warm and damp, water droplets or condensation may form inside the CD player.
- When there is condensation inside the unit, the unit may not function normally.
- Let it stand for 1 to 2 hours before turning the power on, or gradually heat the room up and dry the unit before use.

Should any trouble occur, disconnect the AC adaptor and refer servicing to qualified personnel.

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PROTECT YOUR FURNITURE!!

This system is equipped with non-skid rubber 'feet' to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber 'feet' to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture.

To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber 'feet' before you place the product on fine wooden furniture.

LOCATION OF CONTROLS

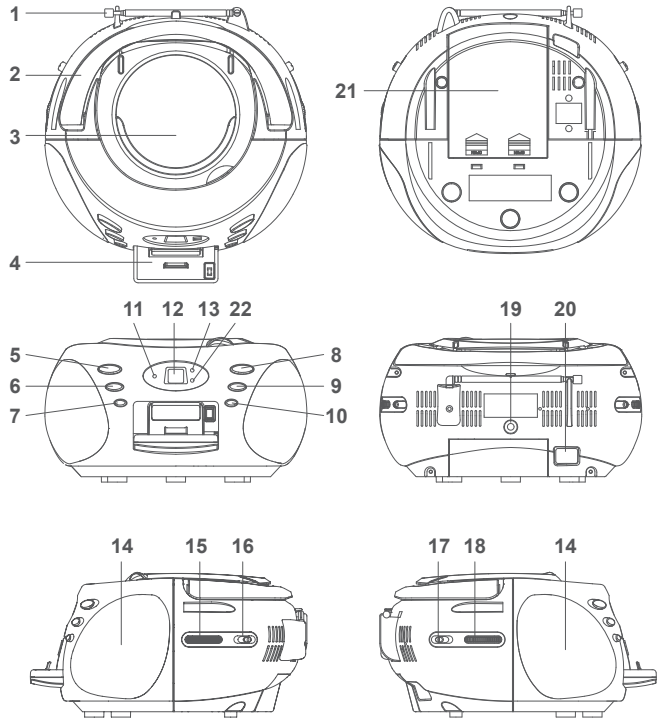

1	FM Telescopic Antenna	12	LED Display
2	Carrying Handle	13	CD PROGRAM Indicator
3	CD Door	14	Speakers
4	iPhone/iPod Docking Station	15	TUNING Knob
5	Skip/Search Forward ▶▶I Button	16	AM/FM BAND Selector
6	Skip/Search Backward I◀◀ Button	17	FUNCTION Selector
7	CD PROGRAM Button	18	VOLUME Control Knob
8	PLAY/PAUSE ▶II Button	19	AUX-IN Jack
9	CD STOP ■ Button	20	DC IN Jack
10	CD REPEAT Button	21	Battery Compartment
11	POWER Indicator	22	FM STEREO Indicator

LED DISPLAY

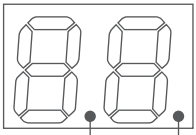

REPEAT
ALL ● ● PLAY
ONE ○ ○ PAUSE

POWER SOURCE

This unit operates using the included AC adaptor with 9V ⎓ 1330mA (center-positive ⊖-(•)-⊕) output and is compatible with standard 120V~ 60Hz AC household power or with 6 “C” size (UM-2) batteries (Not included).

A. AC POWER CONNECTION

1. Insert the the DC Plug of the AC Adaptor into the DC IN jack on the back of the unit. Plug the AC Adaptor into a standard 120V~ 60Hz AC wall outlet.
2. Set the **FUNCTION** selector on the left hand side of the unit to AUX/iPod, CD or RADIO mode, POWER indicator lights.
3. Set the **FUNCTION** selector to “STANDBY” positon after you finish listening.

B. BATTERY OPERATION

Note: For best performance and longer operating time, we recommend the use of alkaline-type batteries.

1. Remove the Battery Door on the bottom of the unit.
2. Follow the marked polarities and install 6 “C” size (UM-2) batteries.
3. Replace the Battery Door.

IMPORTANT: Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit.

BATTERY CARE

- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommend are to be used.
- If the unit is not to be used for an extended period of time, remove all batteries. Old or leaking battery can cause damage to the unit and may void the warranty.
- Do not dispose batteries in fire. Batteries may leak or explode.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

LISTENING TO RADIO

1. Set the **FUNCTION** selector to RADIO position.
2. Set the **BAND** selector to AM or FM for the desired radio band.
3. Tune to your desired station with the **TUNING** knob. If FM mode is selected and you tune to a FM Stereo station, the FM STEREO Indicator will light.
4. Adjust the **VOLUME** control to obtain the desired sound level from the Built-in Speakers.
5. To turn the Radio off, set the **FUNCTION** selector to the STANDBY position.

HINTS FOR BEST RECEPTION:

AM - The AM antenna is located inside the cabinet of the unit. If AM reception is weak, change the position of unit until the internal antenna picks up the strongest signal.

FM -To insure maximum FM tuner reception, the telescopic FM antenna should be fully extended and rotated to obtain the best possible station reception.

NOTES: 1). If you want to charge your iPod/iPhone while listening to the FM radio, the FM stereo indicator will be covered by the iPod and iPhone when docked.
2). You cannot charge your iPod/iPhone while listening to the AM radio.

CD OPERATION

This CD player not only plays commercial CDs, but also self-compiled CD-R/RW discs. Do not attempt to play CD-ROM, CDI, VCD, DVD or computer CDs.

NOTES ON CD-R/RW DISCS

- Because of non-standardized format definition/production of CD-R/RW, playback quality & performance are not guaranteed.
- Manufacturer is not responsible for the playability of CD-R/RW due to recording conditions such as PC performance, writing software, media ability, etc.
- Do not attach a label or seal to either side of the CD-R/RW disc. It may cause a malfunction.

INSERTING AN AUDIO CD DISC

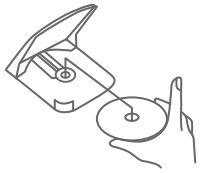

1. Lift up the CD door to fully open it and carefully place an audio CD disc with its label side facing upward in the CD compartment and gently close the CD door.
2. Set the **FUNCTION** selector to CD position.
3. The unit will read the CD disc automatically, display will briefly show flashing “- -” and then the total number of tracks on the CD after a few seconds.
4. If no disc is inserted or if the inserted disc is not recognized, the display will show the message “No”. If the CD door is not closed, the display will show “00”.

NOTES:

- Keep the CD disc tray closed when the system is not in use to prevent dirt and dust from entering the CD mechanism.
- Never place more than one CD in the CD tray. If two discs are loaded at the same time, the CD mechanism may jam and / or the discs themselves may be damaged.

AUDIO CD DISC PLAYBACK

1. When the CD door is closed and a CD is inside, the total number of the tracks appears on the display.
2. Press the **PLAY/PAUSE ►II** button to start CD playback, the first track will play. PLAY/PAUSE indicator lights steadily.
3. Adjust the **VOLUME** control to obtain the desired sound level from the Built-in Speakers.

IMPORTANT!!

If the disc is smudged or scratched it may skip or stop completely. This does not indicate a problem with the player. If this occurs, try playing another disc. If that disc plays properly, you may assume that the first disc is damaged and unplayable.

PLAY/PAUSE MODE

1. To temporarily stop playback while the CD playback disc is playing, press the ►II button once. PLAY/PAUSE indicator flashing, playback is now paused.
2. The sound pauses, but the disc will continue to spin. To re-start playback, press the ►II buton again. The music will start from the exact position where it was paused.
3. To stop the CD playback, press the **STOP** ■ button once.

SKIP and SEARCH MODE

1. In play or pause mode, press the Skip/Search Forward ►►I button once to skip forward to the next track or repeatedly to skip multiple tracks. Press the Skip/Search Backward I◄◄ button to return to the beginning of the track, or press the button repeatedly to skip backward several tracks.
2. During play mode, when the ►►I or I◄◄ button is pressed and held, the unit will do a high speed audible search of the track, either forward or backward depending on which button is pressed.

REPEAT MODE

1. **Repeat One:**
   In the CD play mode, press the **REPEAT** button once, the REPEAT indicator will show on the display and flash. This single track of music will be repeated.

2. **Repeat All:**
   In the CD play mode, press the **REPEAT** button twice, the REPEAT indicator will show on the display steadily. The whole disc will be played repeatedly.



3. **To cancel repeat function**
   Press the **REPEAT** button repeatedly until all the play mode indicators go off on the display. Standard playback mode will now resume.

NOTE: Repeat play function only works in CD mode.

PROGRAM MODE

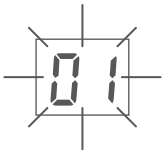

1. In CD stop mode, press the **PROGRAM** button on unit. The program indicator and first program location “01” will display and flash.
2. Press the ⏭ or ⏮ button to choose your desired musical track. For example, track 5 is selected, it will show in display steadily.
3. Press the **PROGRAM** button again to store this track in memory. The LED display will go to “02” and blink to prompt for input.
4. Repeat the above procedures 2-3 until all desired tracks have been stored. A total of 20 tracks can be stored in memory for CD playback.
5. After you finish programming 20th tracks, the display will show programmed tracks one by one in your program sequence and then return to show the first programmed number “01” automatically and blink. The programmed tracks are ready to play.
6. Press the ⏯ button once to start the program playback.
7. To cancel the programmed memory, press the ■ button twice or open the CD door during the stop mode. The Program Indicator will go off.

LISTENING TO YOUR iPhone/iPod

1. Push the docking door to open it and expose the docking connector.
2. Gently place the iPhone/iPod onto the connector. The Apple device will begin charging automatically.

NOTE: 1.)Your iPod/iPhone will not charge in AM radio mode.

2.) Your iPod/iPhone will only charge when the unit is powered by the AC adaptor. Your iPod/iPhone will not charge when the unit is powered by the batteries.

3. Set the **FUNCTION** selector to the AUX/iPod position.
4. Press the ⏯ button to start playback.
5. Press the ⏯ button to pause or resume play.
6. In play or pause mode, press the ⏭ button to skip forward to the next track or repeatedly to skip tracks. Press the ⏮ button to return to the beginning of the track, or press repeatedly to skip backward several tracks.
7. During play mode, when the ⏭ or ⏮ button is pressed and held, the unit will do a high speed audible search of the track, either forward or backward depending on which button is pressed.
8. Adjust the **VOLUME** control to obtain the desired sound level from the built-in speakers.

Note: The volume level cannot be adjusted using the volume control on your iPod/iPhone after docking.

9. To remove the iPod/iPhone from the unit, press and hold the ▶II Button on the main unit for a few seconds to switch off the Apple device. Once the iPod/iPhone is switched off, it can be gently remove it from the dock connector.
10. To turn the JiSS-120i off, set the **FUNCTION** selector the unit to STANDBY position. The Power indicator will go off.
11. Push up on the docking door to lock it back in the closed position.

NOTE:

- To prevent damaging the dock connector, don't twist the iPod/iPhone while docking or undocking it.
- Be careful not to knock over the unit while an iPod/iPhone is docked on the connector. This could damage the connector or your iPod/iPhone.
- Don't use the dock with any other iPod/iPhone accessories, such as FM transmitters and microphones because they may cause a malfunction.
- To prevent damage, always keep the dock door closed when not in use.

AUXILIARY INPUT OPERATION

This unit provides an auxiliary audio signal input jack for connecting external audio devices like MP3 players, CD players and older, non-docking iPods (except iPod shuffle 3rd gen) and listen to your external source through the speakers of this system.

1. Use an audio cable (not included) with one 3.5 mm stereo plug on each end of the cable.
2. Plug one end into the AUX-IN jack located on the rear panel of the unit and the other end of the cable into the Line-out Jack or Headphone Jack of your external audio device.
3. Turn on the external audio device.
4. Set **FUNCTION** selector to AUX/iPod position.
5. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

Note:

(1) If you connected the Line-out Jack of your external device then you only need to adjust the volume control of this system. If you connected the Headphone Jack of your external device then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this system to find the most desirable volume setting.

(2) Remove the audio cable from AUX IN jack when you finish listening. Don't forget to switch off the power on your external device as well.

CARE AND MAINTENANCE

1. Avoid operating your unit under direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
2. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.
3. If drop-outs or interruptions occur in the music during CD play, or if the CD fails to play at all, its bottom surface may require cleaning. Before playing, wipe the disc from the center outwards with a good soft cleaning cloth.
4. Unplug the unit from the electrical power outlet immediately in case of malfunction.

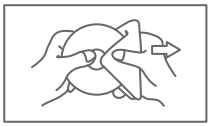

Cleaning the Unit

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- The finish on the unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- If the cabinet becomes dusty wipe it with a soft dry dust cloth. Do not use any wax or polish sprays on the cabinet.
- If the front panel becomes dirty or smudged with fingerprints it may be cleaned with a soft cloth slightly dampened with a mild soap and water solution. Never use abrasive cloths or polishes as these will damage the finish of your unit.

CAUTION: Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If you experience difficulties in the use of this Docking System, please check the following or call 1-800-777-5331 for Customer Service.

Symptom	Possible Problem	Solution
Unit does not respond (no power)	AC Adaptor is not plugged properly into a wall outlet or the connector is not plugged into the AC Socket on the back of the System.	Re-plug the AC Adaptor into the wall outlet and the connector into AC Socket on the System.
	Wall outlet is not functioning.	Plug another device into the same outlet to confirm the outlet is working.
Radio no sound	Unit not in RADIO function mode. Volume set at minimum	Set **FUNCTION** selector to RADIO position. Increase Volume
Noise or sound distorted on AM or FM broadcast	Station not tuned properly for AM or FM. FM: Telescopic antenna is not fully extended. AM: The reception at the set location is poor.	Retune the FM broadcast station. FM: Fully extend or reposition the FM telescopic antenna. AM: Change the position for the best reception.

iPod/iPhone does not respond to the unit	iPod/iPhone is not installed properly.	Remove your iPod/iPhone from the dock and check for any obstruction on the connectors in the dock and on your iPod/iPhone, then reseat it in the dock.
	Your iPod/iPhone is locked up.	Please make sure that your iPod/iPhone is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod/iPhone manual for info on resetting the Pod/iPhone.
	Unit not in iPod/iPhone mode	Make sure the FUNCTION selector is set to iPod mode.
iPod/iPhone does not charge	iPod/iPhone is not installed properly.	Remove your iPod/iPhone from the dock and check for obstruction on the connectors in the dock and on your iPod/iPhone. Then reseat it in the dock.
	iPod/iPhone is locked up/ frozen. iPod/iPhone battery has problem.	Please make sure your iPod/iPhone is working properly before docking into the unit. Please refer to your iPod/iPhone manual for details on resetting.
	Unit in AM mode.	Select other mode for charging.
CD disc does not play	Unit not in CD function mode. Audio disc is installed incorrectly. It the disc is self-compiled, the media used may not be compatible with the player.	Select CD mode. Insert audio disc with label side up. Use better quality blank media and retest.
Audio disc while playing	Disc is dirty or scratched.	Wipe disc with clean cloth or use another disc.
Intermittent sound from the player	Dirty or defective disc Dirty pick up lens Player is subject to excessive shock or vibration	Clean or replace the defective disc Use a lens cleaning disc to clean the lens Relocate the player away from shock or vibration
Unit gets warm after extended play at high volume	This is normal.	Turn the unit off a period of time or lower volume.

SPECIFICATIONS

Power Requirement

Main Unit

AC-DC adaptor	Input: 120V ~ 60Hz Output: 9V ⎓ 1330mA ⊖-⊙-⊕ or
Batteries	6 x “C” (UM-2)

Frequency Range AM 530 – 1710 KHz
FM 88 - 108 MHz

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

SPECTRA® green

At Spectra, environmental and social responsibility is a core value of our business. We are dedicated to continuous implementation of responsible initiatives with an aim to conserve and maintain the environment through responsible recycling.

Please visit us at http://www.spectraintl.com/green.htm for more information on Spectra’s green initiatives or to find a recycler in your area.

90 DAY LIMITED WARRANTY AND SERVICE
VALID IN THE U.S.A ONLY

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. warrants this unit to be free from defective materials or factory workmanship for a period of 90 days from the date of original customer purchase and provided the product is utilized within the U.S.A. This warranty is not assignable or transferable. Our obligation under this warranty is the repair or replacement of the defective unit or any part thereof, except batteries, when it is returned to the SPECTRA Service Department, accompanied by proof of the date of original consumer purchase, such as a duplicate copy of a sales receipt.

You must pay all shipping charges required to ship the product to SPECTRA for warranty service. If the product is repaired or replaced under warranty, the return charges will be at SPECTRA's expense. There are no other express warranties other than those stated herein.

This warranty is valid only in accordance with the conditions set forth below:

1. The warranty applies to the SPECTRA product only while:
   a. It remains in the possession of the original purchaser and proof of purchase is demonstrated.
   b. It has not been subjected to accident, misuse, abuse, improper service, usage outside the descriptions and warnings covered within the user manual or non-SPECTRA approved modifications.
   c. Claims are made within the warranty period.
2. This warranty does not cover damage or equipment failure caused by electrical wiring not in compliance with electrical codes or SPECTRA user manual specifications, or failure to provide reasonable care and necessary maintenance as outlined in the user manual.
3. Warranty of all SPECTRA products applies to residential use only and is void when products are used in a nonresidential environment or installed outside the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. TO OBTAIN SERVICE please remove all batteries (if any) and pack the unit carefully and send it freight prepaid to SPECTRA at the address shown below. IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD shown above, please include a proof of purchase (dated cash register receipt) so that we may establish your eligibility for warranty service and repair of the unit without cost. Also include a note with a description explaining how the unit is defective. A customer service representative may need to contact you regarding the status of your repair, so please include your name, address, phone number and email address to expedite the process.

IF THE UNIT IS OUTSIDE THE WARRANTY PERIOD, please include a check for $30.00 to cover the cost of repair, handling and return postage. All out of warranty returns must be sent prepaid.
It is recommended that you contact SPECTRA first at 1-800-777-5331 or by email at custserv@spectraintl.com for updated information on the unit requiring service. In some cases the model you have may be discontinued, and SPECTRA reserves the right to offer alternative options for repair or replacement.
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

To register your product, visit the link on the website below to enter your information.
http://www.spectraintl.com/wform.htm

0113 Printed in China

JENSEN®

Sistema Musical de CD con Acoplamiento para iPod and iPhone

Made for iPod iPhone

Manual del Propietario

JiSS-120i
(iPod y iPhone No Incluido**)**

Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®

Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar como puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. A lo largo del tiempo su "nivel de confort" auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto lo que suena "normal" puede en realidad ser alto y causar daño a su audición. Prevenga esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Inicie su control de volumen en una configuración baja.
- Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en forma confortable y clara, y sin distorsión.

Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable:

- Fije el selector y déjelo así.

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la audición o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda la vida.

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos altos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.

Registro del cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la cubierta. Usted notará el número de serie de esta unidad en el espacio suministrado con el registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en el caso de robo o pérdida.

Modelo número: JiSS-120i **Número de serie:_____**

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDADS

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando se utiliza según las instrucciones. Sin embargo, si se usa de forma inadecuada se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica o de causar incendio. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento de la unidad antes de instalarla y usarla, y manténgalas a mano para referencia posterior. Preste atención a todas las advertencias en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones. Antes de usar este aparato deberá leer todas las instrucciones de seguridad y de operación.
2. Guarde estas instrucciones. Es preciso guardar las instrucciones de seguridad y de operación para futura referencia.
3. Preste atención a todas las advertencias. Es indispensable adherirse a las indicaciones en las advertencias en el aparato y en las instrucciones de operación.
4. Siga todas las instrucciones. Es preciso seguir las instrucciones de uso y de operación.
5. No utilice este aparato cerca del agua. Este aparato no debe usarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, lavamanos, lavatrastos, lavadoras, sótanos húmedos, o piscinas.
6. Límpielo únicamente con un paño seco. Limpie el aparato únicamente como lo recomienda el fabricante.
7. No obstruya las rejillas de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante. El aparato deberá estar colocado de manera que su ubicación o posición no interfiera con una ventilación adecuada. Por ejemplo, no coloque el aparato sobre la cama, un sofá, alfombra o superficies similares que pudieran obstruir las rejillas de ventilación; tampoco lo coloque en instalaciones empotradas, como libreras o gabinetes que pudieran impedir el flujo de aire por las rejillas de ventilación.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos que generan calor (incluyendo amplificadores).
9. El adaptador AC se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá mantenerse operable durante el uso adecuado del aparato. Para desconectar el aparato completamente de la red de distribución, debe desenchufar completamente el adaptador AC del tomacorriente.
10. Use únicamente los complementos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Use únicamente con la carretilla, trípode, soportes, o mesa especificados por el fabricante, o que se venden junto con el aparato. Cuando utilice una carretilla, tenga cuidado al trasladar el conjunto de apara to y carretilla para evitar lesiones a causa de vuelcos.

12. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas, o si no va a utilizarlo por un tiempo prolongado.
13. Cualquier servicio deberá referirlo a personal calificado. Hay necesidad de llevarlo a servicio si el aparato recibió alguna clase de daños, como daños al cable de suministro de corriente, penetración de algún objeto o líquidos, o porque el aparato se expuso a lluvia o humedad, por mal funcionamiento o por caída.
14. No debe exponer este aparato a salpicaduras o goteos, y no deberá colocarle encima ningún objeto con líquido, como por ejemplo floreros.
15. Suministro de corriente eléctrica. Conecte este aparato únicamente al tipo de suministro de corriente eléctrica descrito en las instrucciones de operación, o según lo indicado en la etiquetas del aparato. No sobrecargue los tomacorrientes.
16. La batería no debe exponerse a los rayos del sol, calor excesivo, fuego o similares.
17. Hay riesgo de explosión por colocar la batería en forma incorrecta. Sustitúyala únicamente con baterías iguales o equivalentes.
18. No intente desarmar, abrir o reparar este aparato usted mismo. Si el aparato falla, busque la asesoría de un técnico local de servicio, o comuníquese con el distribuidor al número telefónico que se encuentra en la contraportada de este manual.
19. Las marcas de precaución y placas de identificación se encuentran en la parte posterior del producto.

NOTA IMPORTANTE

Evite instalar la unidad en los lugares descritos a continuación:

- Lugares expuestos a los rayos solares o cerca de aparatos que generan calor como por ejemplo
  calentadores eléctricos.
- Lugares con vibraciones constantes.
- Lugares mojados, húmedos o con mucho polvo.
- Fuentes de ruido eléctrico, como por ejemplo, las lámparas fluorescentes o motores.
- En caso de mal funcionamiento debido a descarga electrostática, será necesario reiniciar la unidad desconectándola de la red de suministro y quitándole las baterías. Espere un mínimo de 30 segundos antes de volver a enchufar el cable de corriente AC o de volverle a colocar las baterías.

PRECAUCIÓN

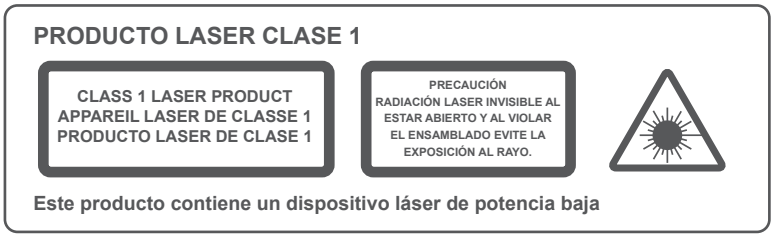
PRODUCTO LASER CLASE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1
PRECAUCIÓN
RADIACIÓN LASER INVISIBLE AL ESTAR ABIERTO Y AL VIOLAR EL ENSAMBLADO EVITE LA EXPOSICIÓN AL RAYO.
Este producto contiene un dispositivo láser de potencia baja

NOTA: Este producto cumple con la Regla 21 Subcapítulo J DHHS a la fecha de fabricación.
Siga los consejos descritos a continuación para una operación segura y correcta.

Seguir el consejo abajo para la operación segura y apropiada.

SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA LÁSER

- Debido a que el rayo láser que se utiliza en este reproductor de discos compactos es perjudicial para los ojos, no intente desarmar la caja.
- Suspenda la operación inmediatamente si cualquier líquido u objeto sólido cae en el aparato.
- No toque el lente ni lo lastime. Si lo hace, podría dañar el lente y el equipo podría no operar adecuadamente.
- No coloque nada dentro de la ranura de seguridad. De hacerlo, el diodo láser estará ENCENDIDO cuando la puerta de Discos Compactos (CD) se encuentre abierta.
- Esta unidad utiliza un láser. La utilización de procedimientos de control, ajuste o rendimiento que no sean los que se han especificado aquí, podrían resultar en la exposición a una radiación peligrosa.

DÓNDE COLOCARLO

- No use la unidad en lugares extremadamente calientes, fríos, con mucho polvo, o húmedos.
- Coloque la unidad en una superficie pareja y plana.
- No impida la circulación del aire de la unidad al colocarla en un lugar poco ventilado, cubriéndola con tela, o poniéndola sobre la alfombra.

SEGURIDAD

- Al conectar o desconectar el cable de electricidad, jale desde la espiga y no del cordón. Jalar del cordón podría dañarlo y ser peligroso.

- Cuando no vaya a usar la unidad por un tiempo considerable, desconéctelo de la energía eléctrica y quítele todas las baterías.

EL VOLTAJE

- Antes de usar el aparato, revise que la especificación de voltaje de la unidad sea igual al voltaje local.

CONDENSACIÓN

- Al dejar la unidad en un lugar donde hay calor y humedad, se podrían formar gotas de agua condensada adentro del reproductor de CD.
- Si hay condensación adentro de la unidad, podría ser que ésta no funcione con normalidad.
- Déjela de usar por 1 o 2 horas antes de volver a encenderla, o gradualmente eleve el calor ambiental y seque la unidad antes de usarla.

Si hubiera algún problema desconecte la energía eléctrica (AC) y lleve la unidad con personal calificado para servicio.

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está conforme a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA : Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos limites tienen el
propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación
residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y su no se instala y se
usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación
determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo
cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el
problema de la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Reoriente o reubique la antena de recepción

- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, persevantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

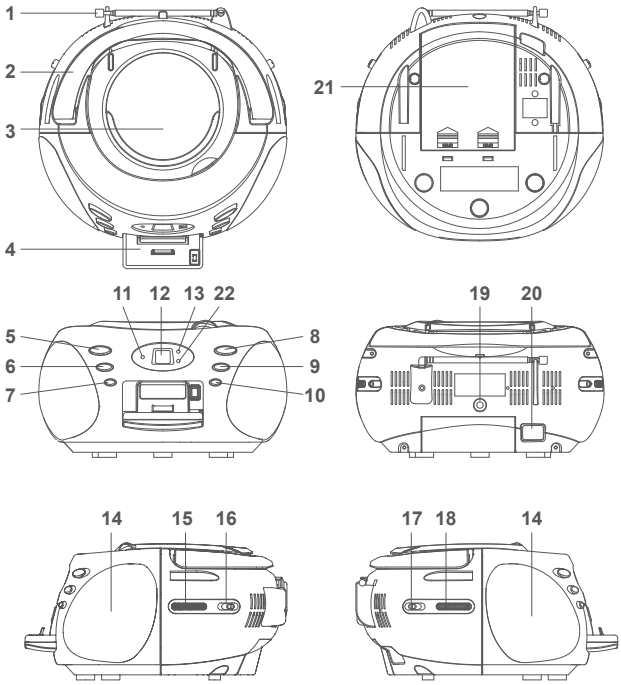

1	Antena telescópica FM	12	Pantalla LED
2	Sujetador para movilidad	13	Indicador para PROGRAMAR CD
3	Puerta de CD	14	Altavoces
4	Estación de acoplamiento para iPhone/iPod	15	PERILLA DE SINTONIZACIÓN
5	Botón para ⏭ saltar/búsqueda hacia adelante	16	Selector DE BANDA AM/FM
6	Botón ⏮ saltar/búsqueda para atrás	17	Selector DE FUNCIONES
7	Botón PARA PROGRAMAR CD	18	Perilla de CONTROL DE VOLUMEN
8	Botón para ⏯ REPRODUCIR/PAUSA	19	Conector de ENTRADA AUX
9	Botón para DETENER ■ CD	20	ENTRADA DC
10	Botón para REPETIR CD	21	Compartimiento de la batería
11	Indicador de ENCENDIDO	22	Indicador FM ESTÉREO

PANTALLA LED

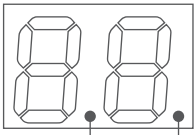

REPETIR
TODO ●
UNO ○

● REPODUCIR
○ PAUSE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta unidad opera utilizando el adaptador AC incluido, con salida de 9V ⎓ 1330mA (centro positiva ⊖-⊂-⊕) y es compatible con el suministro eléctrico doméstico AC de 120V~ 60Hz o con 6 baterías tamaño "C" (UM-2) (No incluidas).

R. CONEXIÓN CON LA CORRIENTE AC

1. Inserte el enchufe DC del adaptador AC en el conector de entrada DC en respaldo de la unidad. Enchufe el Adaptador AC en un tomacorrientes estándar de 120V~ 60Hz AC.
2. Coloque el selector de **FUNCIÓN** del lado izquierdo de la unidad en modalidad AUX/iPod, CD o RADIO, se iluminará el indicador de ENCENDIDO.
3. Coloque el selector de **FUNCIÓN** en posición "STANDBY" (EN ESPERA) después de que termine de escuchar.

B. OPERACIÓN CON BATERÍAS

Nota: Para mejor desempeño y mayor vida útil, recomendamos usar baterías alcalinas.

1. Quite la puerta del compartimiento de baterías abajo de la unidad.
2. Siga las indicaciones de polaridad e instale 6 baterías "C" (UM-2).
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de baterías.

IMPORTANTE: Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad equivocada podría dañar la unidad.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

- Las baterías no deben exponerse al calor excesivo, como los rayos solares, fuego o similares.
- Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad equivocada podría dañar la unidad.
- No combine baterías viejas y nuevas.
- No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Se recomienda usar únicamente baterías iguales o equivalentes.
- Si no va a usar la unidad por un período considerable de tiempo, quítele las baterías. Las baterías viejas o derramadas pueden dañar la unidad y anular la garantía.
- No deseche las baterías en el fuego. Las baterías podrían derramarse o hacer explosión.
- Existe riesgo de explosión si se colocan las baterías en forma incorrecta.

PARA ESCUCHAR EL RADIO

1. Coloque el **selector de funciones** en posición RADIO
2. Coloque el **selector de BANDA** en AM o FM para la banda de radio deseada
3. Seleccione la radiodifusora que desee con la **PERILLA** de sintonización. Si elige modalidad FM y sintoniza una emisora FM, se iluminará el indicador de FM ESTÉREO.
4. Ajuste el Control de **Volumen** para obtener el nivel deseado de sonido en los altavoces incorporados.
5. Para apagar el radio, coloque el selector de **FUNCIONES EN LA POSICIÓN STANDBY (EN ESPERA**).

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN

AM - La antena AM se encuentra dentro de la consola de la unidad. Si la recepción AM es débil. Cambie de posición la unidad hasta que la antena interna capte la señal más fuerte.

FM - Para asegurar la mejor recepción FM, la antena telescópica FM deberá extenderse totalmente y girarse hasta obtener la mejor recepción de las radiodifusoras.

NOTAS: 1). Si desea cargar su iPod/iPhone mientras está escuchando radio FM, el indicador de Radio FM estará cubierto por el iPod y el iPhone cuando éstos estén acoplados.

2). No podrá cargar su iPod/iPhone mientras escucha su radio AM.

OPERACIÓN DEL CD

Este reproductor de CD no solo reproduce CD comerciales, sino también compilaciones propias en discos CD-R/RW. No intente reproducir CD-ROM, CDI, VCD, DVD o CD de computadora.

NOTAS SOBRE LOS DISCOS CD-R/RW

- Debido al formato, definición y producción no estandarizados de los CD-R/RW, no es posible garantizar su calidad y desempeño.
- El fabricante no se responsabiliza por la capacidad de reproducir CD-R/RW debido a las condiciones de grabación, como por ejemplo, el desempeño de la computadora, el software de grabación, la capacidad de los medios, etc.
- No coloque etiquetas o sellos en ninguna de las caras de disco CD-R/RW. Esto podría causar mal funcionamiento.

PARA INSERTAR UN CD DE AUDIO

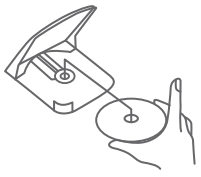

1. Eleve la puerta del CD hasta que esté completamente abierta y coloque cuidadosamente, en el compartimento para CD, un CD de audio con la cara de la etiqueta del disco hacia arriba, y suavemente cierre la puerta del CD.
2. Coloque el **selector de funciones** en posición CD.
3. La unidad leerá el CD automáticamente, y la pantalla mostrará parpadeando brevemente "- -" y luego el mostrará el número total de pistas del CD después de unos cuantos segundos.
4. Si no se inserta un disco o el disco insertado no fuera reconocido, la pantalla mostrará el mensaje "No". Si la puerta del CD no cierra, la pantalla muestra "00".

NOTAS:

- Mantenga cerrada la bandeja del CD cuando el sistema no esté en uso para evitar que entre suciedad al mecanismo del CD.
- Nunca coloque más de un CD en la bandeja. Al colocar dos discos a la vez, el mecanismo del CD podría atascarse y los discos podrían sufrir daños.

REPRODUCCIÓN DE CD DE AUDIO

1. Cuando ya haya colocado el CD y cerrado la puerta, en la pantalla aparecerá el número total de pistas del CD.
2. Pulse el botón **REPRODUCIR/PAUSA** ⏯ para iniciar la reproducción del CD, comenzará a escuchar la primera pista. La luz del indicador de REPRODUCIR/PAUSA permanecerá encendida.
3. Ajuste el Control de **Volumen** para obtener el nivel deseado de sonido en los altavoces incorporados.

¡IMPORTANTE!

Si un disco está rayado o sucio podría detenerse completamente o interrumpirse su reproducción. Esto no indica falla en el reproductor. En caso de que esto suceda, cambie el disco. Si el nuevo disco colocado funciona adecuadamente, puede asumir que el primer disco estaba dañado y no fue posible reproducirlo.

MODALIDAD REPRODUCCIÓN/PAUSA

1. Para detener temporalmente la reproducción mientras escucha un CD, pulse el botón ⏯ una vez. El indicador REPRODUCIR/PAUSA parpadea, se encuentra pausada la reproducción
2. Pausa el sonido, pero el disco sigue girando. Para reiniciar la reproducción, pulse de nuevo el botón ⏯ . La música iniciará en la posición exacta donde fue pausada.
3. Para detener la reproducción del CD, pulse el botón **STOP (DETENER)** ■ una vez.

MODALIDAD SALTAR y BÚSQUEDA

1. En modalidad de reproducir o pausa, pulse una vez el botón Saltar hacia adelante /búsqueda ⏭ para saltar a la siguiente pista o púlselo repetidamente para adelantar varias pistas. Pulse el botón Saltar hacia atrás/búsqueda ⏮ para regresar al inicio de la pista, o pulse el botón repetidamente para retroceder varias pistas.
2. Durante la modalidad de reproducción, cuando se oprime y sostiene el botón ⏭ o ⏮ , la unidad efectúa una búsqueda audible de alta velocidad en las pistas, ya sea hacia adelante o hacia atrás dependiendo del botón pulsado.

MODALIDAD DE REPETICIÓN

1. **Repetir Uno:**
   En modalidad de reproducción de CD, pulse una vez el botón **REPETIR**, el indicador REPETIR aparecerá parpadeando en al pantalla. Repetirá una sola pista musical.

2. **Repetir todo:**
   En modalidad de reproducción de CD, pulse dos veces el botón **REPETIR** , el indicador REPETIR aparecerá parpadeando en la pantalla. El disco completo se reproducirá repetidamente.

3. **Para cancelar la función de repetición**
   Pulse varias veces el botón **REPETIR** hasta que todos los indicadores de modalidad de reproducción desaparezcan de la pantalla. Reiniciará la modalidad normal de reproducción.

NOTA: La función de reproducción repetida solo trabaja en modalidad CD.

MODALIDAD DE PROGRAMACIÓN

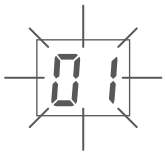

1. En modalidad de CD detenido, pulse el botón PROGRAMAR en la unidad. El indicador de programa y la localidad del primer programa “01”aparecerá parpadeando.

2. Pulse ▶▶I o I◀◀ para elegir la pista musical deseada. Por ejemplo, al elegir la pista 5, esta ubicación aparecerá fija en la pantalla.
3. Pulse el botón **PROGRAMAR** de nuevo para guardar en la memoria esta pista. La pantalla LED irá a “02” y parpadeará solicitando ingreso de datos.
4. Repita los pasos anteriores 2-3 hasta que haya guardado todas las pistas que desee. Puede guardar un total de 20 pistas en la memoria para reproducción de CD .
5. Al terminar de programar la (20$^{a)}$ pista, la pantalla mostrará las pistas programadas una por una en su secuencia de programación y luego volverá a mostrar automáticamente y parpadeando la programada número “01”. Está listo para reproducir las pistas programadas.
6. Pulse una vez el botón ▶II para la reproducción programada.
7. Para cancelar la memoria programada pulse el botón ■ dos veces o abra la puerta del CD durante la modalidad CD detenido. Se apagará el indicador de programación.

PARA ESCUCHAR SU iPhone/iPod

1. Empuje la puerta de acoplamiento para abrirla y exponga el conector de acoplamiento.
2. Con cuidado coloque el iPhone/iPod en el conector. El dispositivo Apple comenzará a cargar en forma automática.

NOTA: 1.) Su iPod/iPhone no cargará en modalidad de radio AM.
2.) Su iPod/iPhone únicamente cargará cuando la unidad esté conectada por medio del adaptador AC. Su iPod/iPhone no cargará cuando la unidad funcione con baterías.

3. Coloque el selector de **FUNCIONES** en posición AUX/iPod.
4. Pulse el botón ▶II para iniciar la reproducción.
5. Pulse el botón ▶II para pausar o reiniciar la reproducción.
6. En modalidad de reproducción o pausa, pulse el botón ▶▶I para saltar hacia la siguiente pista o púlselo repetidamente para adelantar varias pistas. Pulse el I◀◀

botón para regresar al inicio de la pista, o pulse el botón repetidamente para retroceder varias pistas.

7. Durante la modalidad de reproducción, cuando se oprime y sostiene el botón ⏭ o ⏮ la unidad efectuará una búsqueda audible de alta velocidad en las pistas, ya sea hacia adelante o hacia atrás dependiendo del botón pulsado.
8. Ajuste el Control de **VOLUMEN** para obtener el nivel deseado de sonido en los altavoces incorporados.
   Nota: El nivel de volumen no puede ajustarse usando el control de volumen de su iPod/iPhone después de acoplarlo.
9. Para quitar su iPod/iPhone de la unidad, oprima y sostenga el botón ⏯ en la unidad principal durante unos cuantos segundos para apagar el dispositivo Apple. Cuando haya apagado el iPod/iPhone, puede retirarlo cuidadosamente del conector de acoplamiento.
10. Para apagar el reproductor de JiSS-120i, coloque el selector de **FUNCIONES** en la .posición EN ESPERA. Se apagará el indicador de encendido.
11. Empuje la puerta de acoplamiento para asegurarla en posición cerrada.

NOTA:

- Para prevenir daños al conector de acoplamiento, no gire el iPod/iPhone al acoplarlo o al desacoplarlo.
- Tenga cuidado de que la unidad no se golpee o caiga cuando el iPod&iPhone esté acoplado en el conector. Esto podría dañar el conector de su iPod/iPhone.
- No utilice el acoplador con ningún otro accesorio de iPod/iPhone como lo son los transmisores FM y micrófonos ya que esto podría causar fallas.
- Para prevenir daños, siempre mantenga cerrada la puerta del acoplamiento cuando no lo utilice.

OPERACIÓN DE ENTRADA AUXILIAR

Esta unidad proporciona una entrada para señal auxiliar de audio para conectar dispositivos de audio externos, como por ejemplo, reproductores MP3, reproductores de CD y iPod más antiguos, no acoplables (excepto iPod shuffle 3^{a} gen) y escuchar su fuente externa a través de los altavoces de este sistema.

1. Use un cable de audio (no incluido) con enchufe estéreo de 3.5 mm en cada uno de sus extremos.
2. Enchufe uno de los extremos en la entrada AUX-IN, ubicada del lado izquierdo de este Sistema de Acoplamiento y el otro extremo del cable en la Salida o enchufe de audífonos de su dispositivo extremo.
3. Encienda su dispositivo externo.
4. Para entrar a la modalidad de función AUX, coloque el selector de FUNCIONES en posición EN ESPERA/AUX.

5. Ahora podrá controlar el nivel de volumen a través de su unidad principal. Opere todas las demás funciones en el dispositivo auxiliar cómo siempre.

Nota:

(1) Si conectó la línea de salida de su dispositivo externo, entonces solo necesitará ajustar el control de volumen de este sistema. Si conectó la salida de audífonos de su dispositivo externo, entonces podría ser necesario que ajuste tanto el control de volumen de su dispositivo externo, como el control de volumen de este sistema para encontrar el nivel de volumen de su preferencia.

(2) Quite el cable de audio de la ENTRADA AUX cuando termine de escuchar. No olvide apagar la corriente de su dispositivo externo también.

CUIDADO Y MANTEMIENTO

1. Evite operar su unidad bajo los rayos directos del sol, o en lugares calientes, húmedos, o con mucho polvo
2. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que emanan calor o son fuentes de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.
3. Si hay silencios o interrupciones en la música durante la reproducción de un CD, o si el CD no funciona, podría necesitar limpiarle la superficie. Antes de reproducir, limpie el disco desde el centro hacia afuera con un paño suave de limpieza.
4. Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica de inmediato en caso de fallas.

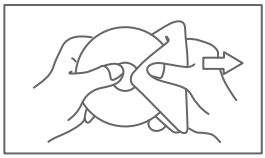

Limpieza de la unidad

- Para prevenir incendios, fuego o descarga eléctrica, desconecte la unidad de la fuente de emergía AC cuando la limpie.
- El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño de limpieza, al igual que otros muebles. Tenga cuidado cuando limpie o sacuda las piezas.
- Si le cae polvo a la consola, límpiela con un paño suave de tela para sacudir No use ceras ni pulidores en la consola.
- Si el tablero Fontal se ensucia, o se mancha con huellas digitales, sería aconsejable limpiarlo con un paño suave ligeramente humedecido por una solución de agua y jabón suave. Nunca use paños abrasivos o pulidores ya que podrían dañar el acabado de su unidad.

PRECAUCIÓN: Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la unidad.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Si tiene dificultad al usar este Sistema de Acoplamiento, por favor revise lo siguiente, o llame al teléfono 1-800-777-5331 de Servicio al Cliente.

Síntoma	Problema posible	Solución
La unidad no responde (no hay corriente)	El cable de electricidad no está enchufado adecuadamente a un tomacorriente de la pared, o el conector no está enchufado en la entrada AC en la parte posterior del Sistema.	Vuelva a enchufar el cable de electricidad al tomacorriente de la pared y el conector a la entrada AC del Sistema.
	El tomacorriente de la pared no funciona.	Enchufe otro dispositivo en el mismo tomacorriente para confirmar que el tomacorriente funciona.
El radio no suena	La unidad no se encuentra en modalidad de RADIO. El volumen se encuentra al mínimo	Coloque el **SELECTOR DE FUNCIONES** en posición RADIO. Aumente el volumen
Ruido o distorsión del sonido en la difusión AM o FM	Radiodifusora mal sintonizada para AM o FM. FM: La antena telescópica no está bien extendida. AM: La recepción es débil en la localidad seleccionada.	Vuelva a sintonizar la estación FM. FM: Extienda completamente o cambie de posición la antena telescópica FM. AM: Cambie de posición para obtener la mejor recepción.
El iPod/iPhone no responde a la unidad.	El iPod/iPhone no está instalado adecuadamente.	Quite su iPod/iPhone del acople y revise que no haya obstrucciones en los conectores del acople o de su iPod/iPhone, y luego vuelva a colocarlo en el acople.
	Su iPod/iPhone está bloqueado.	Por favor asegúrese de que su iPod/iPhone esté funcionando adecuadamente antes de acoplarlo a la unidad. Por favor consulte su manual de iPod/iPhone para información sobre cómo reiniciar el iPod/iPhone.
	La unidad no se encuentra en modalidad iPod/iPhone	Asegúrese de que el selector de FUNCIONES se encuentra en modalidad iPod/iPhone.

El iPod/iPhone no carga.	El iPod/iPhone no está instalado adecuadamente.	Quite su iPod/iPhone del acople y revise que no haya obstrucciones en los conectores del acople o de su iPod/iPhone. Luego vuelva a colocarlo en el acople.
	Su iPod/iPhone está bloqueado. La batería del iPod/iPhone tiene problemas.	Por favor asegúrese de que su iPod/iPhone esté funcionando adecuadamente antes de acoplarlo a la unidad. Por favor consulte el manual de su iPod/iPhone para detalles de cómo reiniciarlo.
	Unit in AM mode.	Select other mode for charging.
El reproductor de CD no reproduce	La unidad no se encuentra en modalidad de CD. El CD no está bien instalado. Si el CD es de compilación propia, el medio usado podría no ser compatible con el reproductor.	Seleccione la modalidad de función CD. Inserte el CD con la etiqueta hacia arriba. Use un medio nuevo, de mejor calidad y haga de nuevo la prueba.
El CD salta durante la reproducción	El disco está sucio o rayado.	Limpie el CD con un paño limpio o cambie de disco.
Sonido intermitente del reproductor de CD	Disco sucio o defectuoso El lente está sucio El reproductor está sujeto a golpes o vibración excesiva	Limpie o sustituya el disco defectuoso Use un disco limpiador de lentes de CD Cambie de lugar el reproductor y aléjelo de los golpes o vibración
La unidad se calienta después de reproducir por un largo período de tiempo con mucho volumen.	Esto es normal.	Apague la unidad por un rato o bájele el volumen.

ESPECIFICACIONES

Requerimiento de corriente

Unidad Principal	
Corriente CA	120V~ 60Hz
	Output: 9V CD ⎓ 1330mA ⊖-(•)-⊕ or
Baterías	6 x “C” (UM-2)

Rango de frecuencia AM 530 – 1710 KHz
FM 88 - 108 MHz

“Hecho para iPod” y “Hecho para iPhone” significa que el accesorio electrónico fue diseñado para conectarse específicamente a iPod y iPhone, respectivamente, y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no se responsabiliza de la operación de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares reglamentarios y de seguridad.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, así como iPod touch son marcas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países.

SPECTRA® green

En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en http://www.spectraintl.com/green.htm para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS
VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA.
c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.

2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.

3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por $30.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.
http://www.spectraintl.com/wform.htm

0113 Impreso en China